



PORTAL WEB PLUGME



T Portal WEB - PLUGME

A Web veio trazer uma maior flexibilidade no acesso à informação, permitindo simplificar a interação com os utilizadores. O Portal PLUGME atua como uma plataforma modular que permite integrar diferentes aplicações instaladas no cliente. Atualmente um sistema é composto por um conjunto de módulos que apesar de poderem ter alguma interação, são independentes na forma de acesso. Este individualismo obriga o utilizador a ter de comutar entre aplicações, levando também à necessidade de repetidas operações de login para entrar dentro de cada aplicação que se traduzem em repetidas sessões em situações de acesso remoto via Web.

O Portal PLUGME reúne numa solução Web um conjunto de aplicações que estão dependentes de um único login. A conta de cada utilizador confere-lhe as permissões que ele deverá ter dentro de cada aplicação. Tudo isto, com a vantagem do acesso ser através de um browser simplificando as necessidades de instalação de software.

UM UTILIZADOR = UM LOGIN

O Portal permite a gestão de utilizadores permitindo que a conta de um utilizador seja válida para todas as aplicações do portal, desta forma o acesso a cada aplicação é sempre feito de acordo com as credenciais que foram conferidas a esse mesmo utilizador.

APLICAÇÕES AO ALCANCE DE UMA ÚNICA SESSÃO

Todos os módulos compatíveis com o portal estão acessíveis ao utilizador ao alcance de um simples click. Deixa de ser necessário abrir e fechar browsers para aceder à informação, sempre com a vantagem do utilizador ter acesso e privilégios às aplicações de acordo com as suas autorizações.

ACEDA A SUA INFORMAÇÃO

Um dos grandes problemas dos sistemas de supervisão é que muita da informação está dissimulada em sinópticos, listas de alarmes e eventos, gráficos de análise de tendências, relatórios e outros recursos. Porque não oferecer toda a informação de interesse numa única plataforma? Desta forma ela pode ser filtrada, pesquisada e usada para tratamento específico. Este é um dos principais objetivos do portal, dar visibilidade à informação e permitir que os clientes sejam autónomos no seu acesso.

SEGURANÇA


O portal foi criado de forma a criar uma barreira com o sistema de supervisão, a sua implementação garante que não existem acesso diretos do portal ao SCADA. Para os módulos que necessitem de enviar informação para o SCADA, o acesso será sempre feito a partir do SCADA e não o contrário.

De forma a aumentar a segurança, poderão ser instaladas soluções mais robustas que obriguem à segmentação da rede informática e com recurso a VPNs, entre outras soluções.

PLATAFORMA MODULAR

O portal Web funciona como uma plataforma que serve de base aos vários módulos disponíveis. Todos os módulos são zopcionais e podem ser adicionados em qualquer altura.

- Relatórios Prevenção;
- Fichas de Equipamento;
- Consulta Alarmes/Eventos;
- Mapas Geográficos

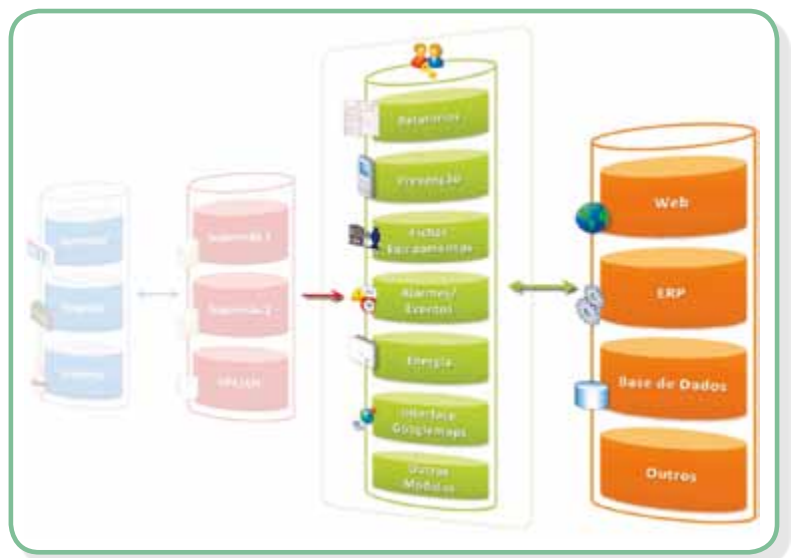

Tecnilab, SA

Sede: Rua Gregório Lopes LT 1512 B, 1449 - 041 Lisboa Portugal
Tel.: 21 722 08 70 Fax: 21 726 45 50 Email: geral@tecnilab.pt

Filial: Norte: Ermesinde - Porto Tel.: 22 906 92 50 Email: porto@tecnilab.pt

www.tecnilab.pt

